


# SENSIC SA-20 BOOM ARM

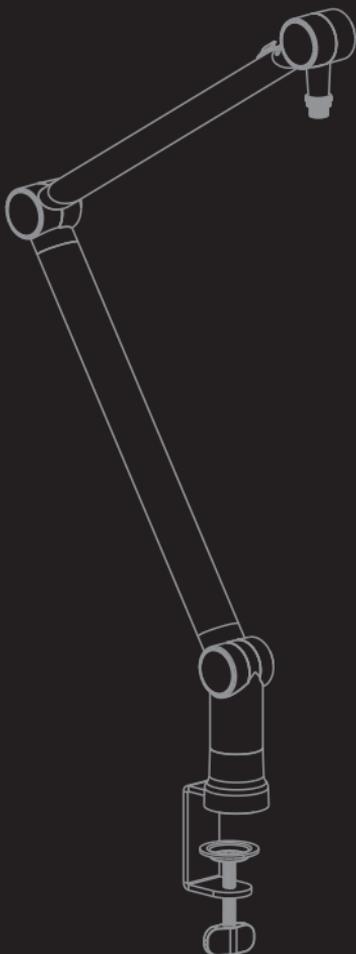

Video di montaggio

# Altre lingue

---

Questo manuale di istruzioni è disponibile online in più lingue (inglese, tedesco, olandese, francese, spagnolo e italiano).

Si prega di visitare [gosensic.com/sa-20-manual](https://www.gosensic.com/sa-20-manual).

# Manutenzione

---

## Pulizia

Pulire il braccio del braccio solo con un panno leggermente umido e privo di pelucchi e non usare detergenti aggressivi.

## Riparazione

Non tentare di riparare o smontare il prodotto da soli. Per evitare pericoli, contattare sempre il venditore per le riparazioni.

## Smaltimento

Per contribuire ad un ambiente di vita più pulito, questo braccio del braccio non dovrebbe essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per un corretto riciclaggio, si prega di portare il braccio del braccio in un punto di raccolta designato.



# Garanzia

---

Sensic offre una garanzia di 1 anno su questo prodotto. Per avere diritto alla garanzia, il prodotto deve essere restituito con la prova d'acquisto. Per le ultime condizioni di garanzia del prodotto, visitare [gosensic.com/warranty](https://gosensic.com/warranty).

## Estensione gratuita della garanzia

---

Per questo braccio SA-20 puoi richiedere un'estensione gratuita della garanzia da 1 a 2 anni. Tutto quello che devi fare è condividere un post pubblico del braccio SA-20 nella tua configurazione.

Segui questi 3 semplici passi:



### SNAP

Scatta una foto del tuo braccio Sensic SA-20 nel tuo setup.



### SHARE

Pubblica la foto su [Facebook](#), [Instagram](#), [Twitter](#) o [Tiktok](#) con **#Sensic** e taggaci **@gosensic**. Assicurati che il post sia impostato su pubblico.



### CLAIM

Lasciaci un messaggio con il tuo nome e numero d'ordine e goditi la tua garanzia estesa di 1 anno gratuita!

# Safety precautions

---

Si prega di seguire le istruzioni di installazione dalla scheda di intarsio o dal video di montaggio prima di iniziare l'installazione. Se hai delle domande riguardanti le istruzioni o le avvertenze, contatta il venditore per assistenza.

**ATTENZIONE:** L'uso con prodotti più pesanti dei pesi nominali indicati può provocare instabilità, causando possibili lesioni.

- Si prega di seguire attentamente le istruzioni di montaggio. Un'installazione impropria può provocare danni o gravi lesioni personali.
- Il braccio del braccio dovrebbe essere assemblato solo utilizzando l'attrezzatura originale.
- Assicuratevi che la superficie di supporto possa sostenere in modo sicuro il peso combinato dell'attrezzatura e di tutti i componenti e l'hardware collegati.
- Non stringere troppo le manopole di bloccaggio dell'angolo.
- Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero essere un pericolo di soffocamento se ingeriti. Tenere questi articoli lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è inteso solo per uso interno. L'uso di questo prodotto all'aperto potrebbe portare a un guasto del prodotto e a lesioni personali.
- Il braccio del braccio non dovrebbe essere assemblato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del braccio del braccio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non far cadere o mettere il braccio del braccio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul braccio del braccio.
- Non forzare il braccio del braccio nella direzione sbagliata. a variazioni senza preavviso.

© 2021 Sensic. Tutti i diritti riservati. Il logo Sensic è un marchio registrato di Sensic B.V. in Olanda, Belgio e Lussemburgo. La fornitura di questa guida non conferisce una licenza su tali diritti d'autore, di marchio e di proprietà intellettuale. Il "prodotto" Sensic SA-20 può differire dalle immagini riportate sulla confezione o in altro modo. Sensic non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che possono apparire. Le informazioni qui contenute sono soggette a variazioni senza preavviso.